


# ●ルミネチューブ組立手順

## ■チューブの切断



### step.1

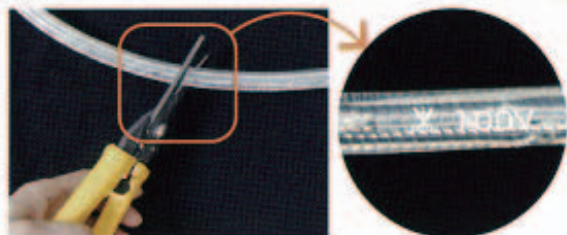

ニッパーやハサミでカットマーク(ハサミマーク)部分を切断して下さい。他の箇所を切断した場合、使用できなくなります

## ■チューブと電源の接続

### step.2

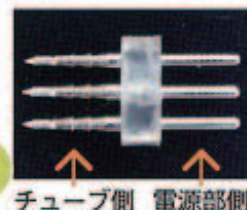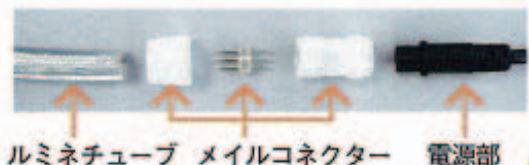

2-1  
メールコネクタの3針(先が尖っている方)をチューブの電線に差し込んで下さい



チューブとメールコネクタの向きを合わせて奥まで差し込んでください



### 2-2

ネジを締め付けて下さい(この時、チューブを回転させないように注意してください)

## ■防水保護

### step.3



屋外でご使用の場合は、コネクタ部分とエンドキャップ部分を防水保護のため自己融着テープ又はシリコンコーキングを施してください  
※必ず点灯検査後、防水保護を施してください



STEP②の1~4の作業が確実にされていることを確認して、電源を入れて点灯検査してください

※チューブを束ねたままの状態でも長時間点灯しないでください

チューブの先端にエンドキャップをかぶせてください




メールコネクタのもう一方の3針をプラグコードの接続部に差し込んでください

## ■チューブとチューブをつなぎ合わせるには

- 直線の場合...スプライスコネクタ
- X型の場合...X型コネクタ
- L型の場合...L型コネクタ
- T型の場合...T型コネクタ

- ①コネクタをルミネチューブ断面に差し込んでネジを締め付けてください。
- ②コネクタの反対側をもう一方のルミネチューブ断面に差し込んで、ネジを締め付けてください。

※注:チューブ断面から電線がはみだして横の電線に触れない様注意してください。ショートの原因になります。

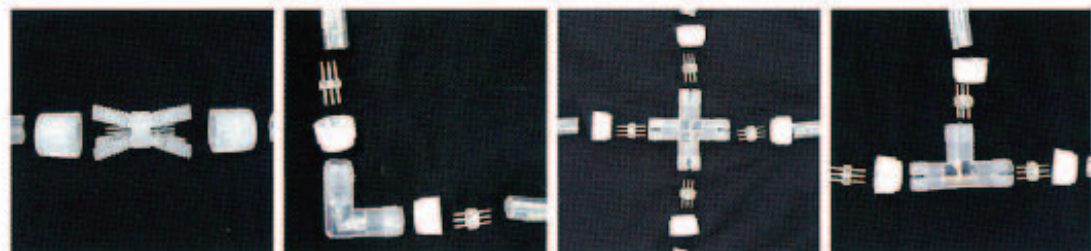

スプライスコネクタ L型コネクタ X型コネクタ T型コネクタ